



Návod


CZ

TL-LD180K


TIGHT KINETIC™

Před prvním použitím světla
si pečlivě prostudujte tento
návod a uschovejte jej.

Design Pat. Pending
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD180K-200710 1



Světlo



AAA alkalické baterie (x2)



FlexTight™ držák (SP-11)



⚠ VAROVÁNÍ!!!

Ujistěte se, zda je světlo bezpečně připevněno na vašem kole a je plně funkční. Jeho případné uvolnění nebo nefunkčnost by vám mohlo způsobit problémy.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Světlo je vybaveno snímačem zpomalení. Aktivace funkce Kinetic (brzda), je závislá na stupni zpomalení, takže nemusí být aktivovaná nebo může reagovat pomaleji.
- Zastavte pokud budete chtít světlo přepnout.
- Nikdy nepoužívejte světlo pomořené do vody. Toto by mohlo způsobit jeho zničení. Pokud pojedete za deště je potřeba, abyste světlo po jízdě utřeli a vysušili.
- Pokud dojdě k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzín, ředitlo nebo alkohol, které by mohli poškodit plasty.

1 VÝMĚNA BATERIE

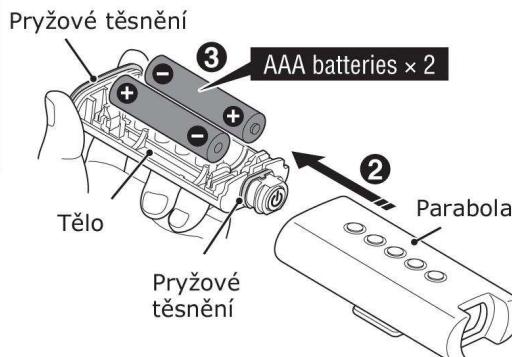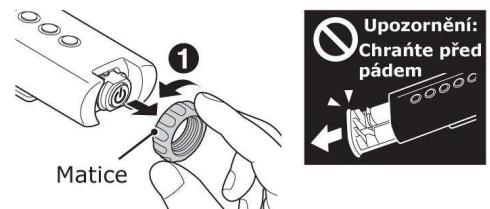

- Uvolněte matice tak, aby bylo možné vysunout tělo světla z paraboly. **1** **2**
* Světlo po celou dobu pečlivě držte, aby nedošlo k pádu a zničení, některé z jeho částí.
- Vložte baterie tak, jak je zobrazeno na těle světla. **3**
- Světlo smontujte opačným postupem.

UPOZORNĚNÍ!

- Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Při výměně baterií dbejte na to, abyste nezaměnili +/− póly na baterii.
- Pro zajištění voděodolnosti musí být těsnění na správném místě, parabola správně nasazena a matice dostatečně utažena, aby nedošlo k jejímu uvolnění.
- Pokud nebudete světlo delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nevytekly a nezničily světlo.

2 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA



OFF

Stisknout a podržet

Vypínač

ON

Svícení

Blikání




Rapid

Svícení (vysoký výkon)


Režim brzda (Kinetic):
Pokud bude zaregistrováno zpomalení kola, světlo se rozsvítí maximální intenzitou přibližně na 2,5s bez ohledu na nastavený režim svícení. V maximální intenzitě by mělo zůstat, dokud bude registrováno zpomalení.

* Po zapnutí se světlo zapne do posledního použitého režimu. (Funkce paměti)

3 MONTÁŽ SVĚTLA

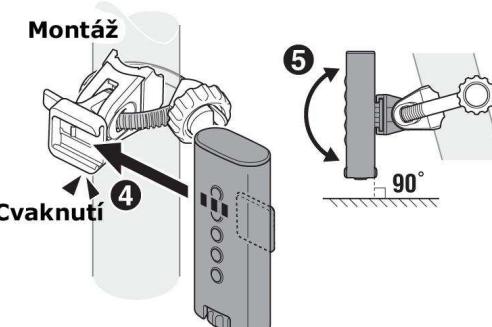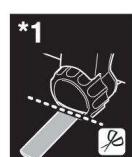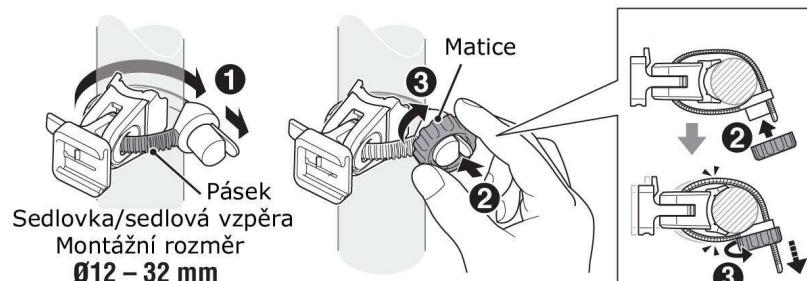

- Otočte pásek kolem sedlovky nebo sedlové vzpěry a vložte jej do otvoru pro utažení, pak nasadte matice na pásek a utáhněte jí. **1** až **3**
- Zasuňte světlo do držáku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ **4**, povolte matice, nastavte úhel světla a matice opět utáhněte. **5**
- Světlo sundáte z držáku stisknutím uvolňovacího tlačítka a vysunutím. **6**

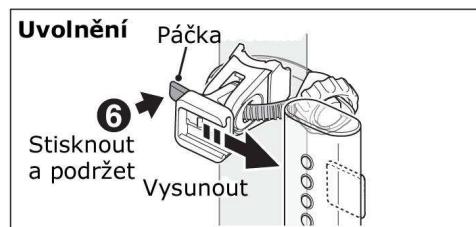

UPOZORNĚNÍ!

- Matici utáhněte pouze rukou. Pokud byste ji utáhli kleštěmi příliš silně, mohlo by dojít k stržení závitu.
- Pravidelně kontrolujte dotažení šroubu, aby nedošlo k jeho povolení.
- Přebytečný pásek ustříhněte, předejdete tak případnému zranění. (*1)

NÁHRADNÍ / VOLITELNÉ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY

5342280


FlexTight™ držák
SP-11



VOLITELNÉ DÍLY

5445620

Držák na zadní nosič

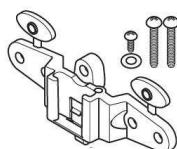

SPECIFIKACE

Baterie: 2ks AAA alkalické baterie

Doba svícení (při použití alkalických baterií)

Svícení : přibližně 70h přibližně 55h (*1)

Blikání : přibližně 160h přibližně 65h (*1)

Rapid : přibližně 140h přibližně 60h (*1)

*1: přibližný čas při 60 brzdových cyklech během 1h

Pracovní teplota: -10 až 40 C

Rozměry: 36 x 77.5 x 23mm / 49g (včetně baterií)

* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.